



SILENT
EVENTS

SETUP GUIDE


DENNE FLYER SKAL BLIVE I KASSEN
THIS GUIDE MUST STAY IN THE BOX



SCAN FOR VIDEO GUIDE

WWW.SILENTEVENTS.DK/GUIDE



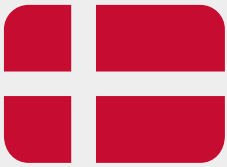

TAK FOR AT VÆLGE SILENT EVENTS!

På de næste par sider finder du de simple instrukser til opsætning og brug af udstyret.

Mangler du musik? Søg efter: **SILENT EVENTS DK** på Spotify eller brug Spotify appen og scan strekkoden på bagsiden!

Vi håber du får et fantastisk event, og husker at dele gode stunder med **#silenteventsdk**




THANK YOU FOR CHOOSING SILENT EVENTS!

This booklet contains the simple instructions on setting up and using our equipment.

Do you need music? Search: **SILENT EVENTS DK** on Spotify or use the Spotify app to scan the barcode on the back!

We hope you will have an amazing event, and remember to spread the good vibes with **#silenteventsdk**

H1 - HEADPHONE INSTRUCTION

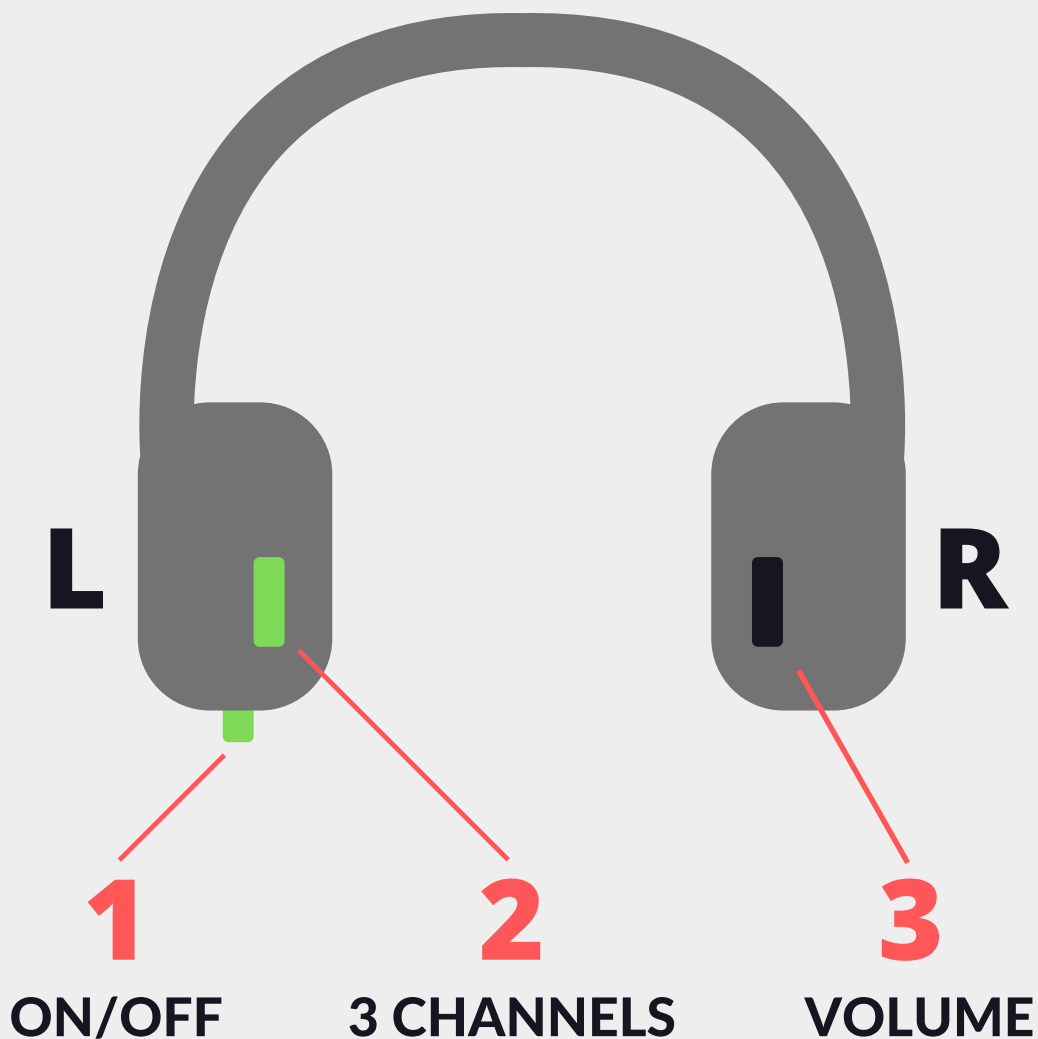

BEMÆRK: Har du H2 modellen (5 kanaler), se side 8-9
Høretelefoner leveres opladte og afsprittede og virker i 8+ timer.



NOTE: For the H2 model (5 channels), see page 10-11
Headphones come fully charged & sanitized and runs for 8+ hours.



OPSÆTNING

scan QR koden på side 5 for videoguide
eller besøg www.silentevents.dk/guide



STRØM OG TILSÆTNING AF LYDKILDE

- **Placer transmitterne**
Hav min. 20 cm mellemrum mellem hver transmitter. Optimalt signal opnås når de placeres ca. 2 meter over jorden. Bordhøjde er normalvis fint.
- **Sæt transmitterens strømledning til.**
Har du den mobile MT2 transmitter (5 kanaler) skal du huske at oplade denne inden hvis du gerne vil være mobil eller skal ud hvor der ikke er strøm. Den har strøm til 4 timer og kan oplades imens den er tændt.
- **Slut lydenheden til transmitterens phono indgang (rød/hvid).**
Har lydkilden en anden type output end minijack eller phono skal du/DJ selv sørge for at have nødvendige kabler for at slutte enheden til transmitterens phono indgang. (typisk XLR <—> phono til en DJ)

INDSTILLING AF KANALER

- **Tryk på transmitter knappen, ved displayet for at indstille kanalen.**
*H1 høretelefoner har 3 kanaler. H2 høretelefoner har 5 kanaler.
Kanalernes farver: 1 = Blå, 2 = Rød, 3 = Grøn, 4 = Gul, 5 = Violet
OBS! Står to transmittere på samme kanal, vil systemet ikke fungere.*

JUSTERING AF LYDSTYRKE

- **Lydstyrken justeres på lydkilden (pc, telefon, mixerpult).**
Sæt lydkildernes output på et svagt niveau.
- **Tænd et sæt høretelefoner og skru helt op for lydstyrken på disse.**
Test en kanal ad gangen.
- **Skru op på kanalens lydkilde indtil du når den ønskede max volumen.**
Det anbefales løbende at lytte efter om alle kanaler har samme lydstyrke.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!



NEDPAKNING



TRANSMITTER KIT

- Rul alle kabler fint sammen og brug velcrostroppen.
- Læg alle transmitter dele tilbage i den sorte transmitter kasse.
Tjek pakkelisten for at være sikker på at alt kommer med.

HØRETELEFONER

- Fold høretelefonerne sammen og læg dem pænt i kassen.
Når de er foldet kan de nemt stables. Husk at tælle om alle er med!

ANDET UDSTYR & TILBAGELEVERING


- Har du lånt andet udstyr skal dette også pakkes pænt sammen
- Check din pakkelite og sørg for at alt er med.
- Returner udstyr efter aftale.
Ved brug af pakkelevering brug medfølgende pakkelabel og husk at bruge de røde kasselukkere i de markerede huller.

Ved personlig returnering kom da i vores åbningstid.

Kommer du udenfor åbningstid, så sørg for at have modtaget en kode til vores døgnboks.

SCAN FOR VIDEO GUIDE
OPSÆTNING & NEDPAKNING
Scan med telefonens kamera/app



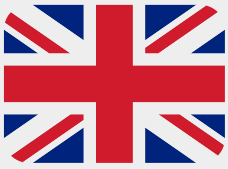

SETUP GUIDE

scan the QR code page 7 for a video guide
or visit www.silentevents.dk/guide



CONNECTION OF POWER

- **Place the transmitters**

Place the transmitters with min. 20 cm spacing between them. Ideal signal strength is attained by placing transmitters approx. 2 meters above the ground. However table height will normally do fine.

- **Connect the power cable to the transmitter.**

If you are using the mobile MT2 transmitter (5 channels), remember to charge it before you go out where there is no power. It has 4 hours of battery life, and can be charged while in use.

- **Connect the audio player to the transmitter's phono input (red/white)**

*If the audio device has a different output than minijack or phono, be sure to have cables to connect the unit to the phono input of the transmitter.
(typically a XLR<—>Phono for at DJ)*

SETTING UP THE CHANNELS

- **Click the transmitter button by the display to select channel.**

H1 Headphones have 3 channels. H2 Headphones have 5 channels.

Channel colors: 1 =Blue, 2 =Red, 3 =Green, 4 = Yellow, 5 = Violet

ATTN! *If two transmitters are on the same channel the system will not work!*

ADJUSTMENT OF VOLUME

- **The volume is adjusted on the audio source (PC, Phone, Mixer, etc.)**

Set the audio source output to a low level.

- **Turn on a set of headphones and turn up the volume to max**

Test one channel at a time.

- **Turn up the audio source until you reach the desired max volume.**

We recommend to test that all channels have the same volume throughout the event.

WE WISH YOU A FANTASTIC EVENT!



HOW TO PACK



TRANSMITTER KIT

- **Roll all cables together neatly and remember to use the cable strap.**
- **Place all transmitter kit parts back in the box.**
Check the packing list to make sure nothing is missing.

HEADPHONES

- **Fold the headphones and place them neatly in the box.**
They are easily stackable on top of each other when folded.
Remember to count all the headphones!

OTHER GEAR & DELIVERY

- **Did you rent other gear & equipment? Please pack it down neatly.**
- **Check your packing list and make sure everything is packed.**
- **Deliver all rental gear back as agreed.**
If using a postal service please use the included postage label and remember to close the box with the red "box locks".

For personal delivery, please come during our opening hours.

If delivering outside of opening hours be sure to get a lockbox code for our 24-hour box system.

SCAN FOR VIDEO GUIDE
SETTING UP & PACK DOWN
Use phone camera/app to scan








H2-INSTRUKTION

KUN TIL HØRETELEFON MODELLEN H2

1

INDIKATIONS LYS

-  Automatisk søgefunktion (anbefales)
-  Manuel søge funktion
-  Oplader

2

TÆND/SLUK & KANAL SKIFT (5 kanaler)

Tænd/Sluk: Hold 3 sek

Skift kanal: Klik en enkelt gang

3

LYDSTYRKE & LYS

Lydstyrke: op/ned

Lys tændt/slukket: Hold nede 3 sek.



SILENT
EVENTS



H2-DETALJERET INSTRUKTION

TÆND/SLUK & KANAL SKIFT - KNAPE 2

- Tænd Høretelefonen: Tryk & hold knap **(2)** nede i 3 sekunder.
- Skift Kanal: Klik på knap **(2)** en enkelt gang.
(Kanalerne skifter efter hvilken funktion høretelefonen er sat til)
- Sluk høretelefonen: Hold knap **(2)** nede i 3 sekunder.

LYDSTYRKE & LYS - KNAPE 3

- Skru op/ned for lyden: Bevæg knap **(3)** op eller ned.
- Tænd/Sluk for lysene i høretelefonen ved at holde knap **(3)** nede i 3 sek.
TIP: Skru dine høretelefoner op på max og hæv derefter lydkildens lydstyrke indtil det ønskede max niveau nås.

FUNKTIONER TIL KANAL SKIFT

- Kanalskift kan indstilles til to funktioner: Automatisk eller manuelt.
- For at skifte funktion: Sluk høretelefonen. Hold nu knap **(2)** nede i 7 sekunder for både at tænde dem og skifte funktion (grøn/blå)
- **BLÅ** = Automatisk kanal skift: Høretelefonen scanner igennem alle kanaler og går videre til den næste i rækken der er aktiv. Dette giver den bedste oplevelse.
- **GRØN** = Manuelt kanal skift: Høretelefonen skifter over til næste kanal i rækken. På denne funktion skal brugeren manuelt klikke sig igennem kanalerne - også de inaktive. Vi anbefaler ikke denne funktion.

Opladning

- Vær forsigtig når du sætter de skrøbelige opladerkabler i høretelefonerne.

- **RØD** = Indikerer at høretelefonerne oplader.
- **INTET LYS** = Indikerer at høretelefonerne nu er fuldt opladte.



H2-INSTRUCTION

ONLY FOR THE H2 HEADPHONE MODEL (5 CHANNELS)

1

INDICATOR LIGHT

- Auto search mode (recommended)
- Manual search mode
- Charging

2

ON/OFF & CHANGING CHANNELS

Turn on/off: Hold 3 sec

Change channel: Click once

3

VOLUME & LIGHTS

Adjust volume: Up/Down

Lights On/Off: Hold down 3 sec



SILENT
EVENTS



H2 - DETAILED INSTRUCTION

POWER/CHANNEL - BUTTON 2

- Turn on: Push & hold button **(2)** for 3 seconds .
- Change channel: Click the power button.
(depending on what mode you are using the channels will change accordingly)
- Turn off: Hold down button **(2)** for 3 seconds.

VOLUME/LIGHTS - BUTTON 3

- Adjust volume by moving button **(3)** up or down.
- Turn on/off the lights by holding down button **(3)** for 3 seconds.
*TIP: Turn up your headphones to max and raise the volume on the sound source until the desired **MAX LEVEL** is reached.*

HEADPHONE CHANNEL CHANGING MODES

- Channel-switching can be set to two different modes: Auto or manual.
- To change mode: First turn off the headphones. Then hold down button **(2)** for 7 seconds to turn them on and then change mode. (Blue/Green)
- **BLUE** = Auto channel search: The headphone will scan and pick up the next active channel. Good for smooth change.
- **GREEN** = Manual channel search: Requires the user to manually click through all channels including inactive ones. We do not recommend this mode.

CHARGING

- Be gentle when connecting & disconnecting the fragile charger cable pins.
- **RED** = Indicates that the headphones are charging.
- **NO LIGHT** = When fully charged the red light will turn off.



SILENT EVENTS



+45 42 48 43 44



HEJ@SILENTEVENTS.DK



SILENTEVENTS.DK



**RAFFINADERIVEJ 20F
2300 KØBENHAVN**



@SILENTEVENTS.DK



CVR: DK 38 70 78 17